



Инструкция по использованию

Эксплуатация сумки-тележки

Верхняя часть ручки фиксируется под любым углом или вообще складывается пополам. Для этого откройте фиксатор, установите ручку под желаемым углом и защелкните фиксатор (см. рисунок ниже).



Для крепления сумки к тележке застегните верхний и нижний ремень вокруг ручки, пропустив их через верхнюю и нижнюю направляющие, соответственно.

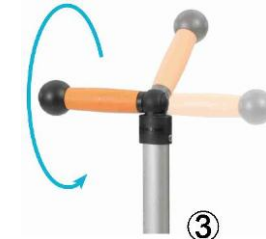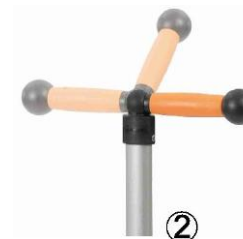

Как установить гриф системы 3-way:

- (1) Освободите гриф, раскрутив его против часовой стрелки
- (2) Установите гриф в желаемое положение
- (3) Закрепите гриф, вращая его по часовой стрелке

Эксплуатация и обслуживание колес



Колеса легко снимаются без использования инструментов. Для снятия колеса с оси нажмите на фиксатор, расположенный на наружной части колеса у оси, и потяните. Чтобы обеспечить лучшее вращение и долгий срок службы колес, периодически смазывайте втулки, например, неокрашенным силиконовым спреем или белой тефлоновой смазкой.