


## Инструкция по использованию

### Эксплуатация сумки-тележки



Чтобы сложить нижнюю площадку тележки, потяните ее в сторону и затем сложите, как показано на рис. 1 и 2.

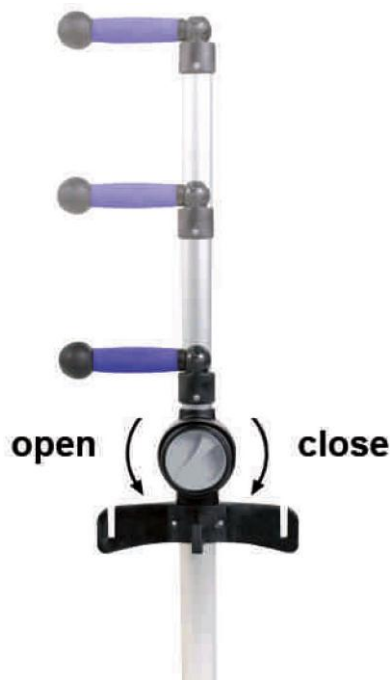


Чтобы установить желаемую длину ручки, раскрутите замок-фиксатор против часовой стрелки, вытяните ручку в нужное положение и вновь закрутите замок-фиксатор (см. рисунок слева).

**Внимание!** Если фиксатор раскручен до конца, винт упирается в ограничитель и не раскручивается дальше. Не применяйте силу, пытаясь раскрутить фиксатор дальше! Из данного положения фиксатор можно крутить только по часовой стрелке!

**Совет:** для переустановки длины ручки фиксатор надо просто ослабить, нет необходимости раскручивать его до конца.



Для крепления сумки к тележке застегните верхний и нижний ремень вокруг ручки, пропустив их через верхнюю и нижнюю направляющие, соответственно.

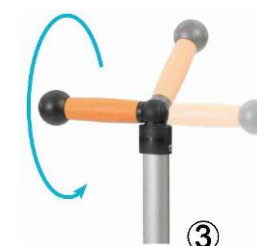

### Как установить гриф системы 3-way:

- (1) Освободите гриф, раскрутив его против часовой стрелки
- (2) Установите гриф в желаемое положение
- (3) Закрепите гриф, вращая его по часовой стрелке

### Эксплуатация и обслуживание колес



Колеса легко снимаются без использования инструментов. Для снятия колеса с оси нажмите на фиксатор, расположенный на наружной части колеса у оси, и потяните. Чтобы обеспечить лучшее вращение и долгий срок службы колес, периодически смазывайте втулки, например, неокрашенным силиконовым спреем или белой тефлоновой смазкой.