

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Крепление Fun арт.605-28 или 605-32

Важно: Пожалуйста, внимательно прочтите и следуйте этой инструкции.

Содержимое упаковки: замок крепления с интегрированной скобой и предохранителем, скоба крепления на штангу седла с 2-мя винтами М8.

Необходимый инструмент для монтажа: торцевой или гаечный ключ на 13 мм.

Монтаж крепления:

- 1) Наденьте скобу крепления, состоящую из U-скобы с крыльями и клемм, на штангу седла велосипеда. С другой стороны приложите скобу замка крепления, совместите отверстия на скобах и затяните винты (рис.1).

Как пользоваться креплением

- 1) Чтобы прицепить Ваш прицеп (арт.660-KE или 660-PL, www.tracknroll.ru) к велосипеду, вставьте штырь прицепа в отверстие замка крепления (рис.2b), нажав при этом на затвор замка (рис.2a). Когда штырь полностью вставлен, отпустите затвор. Теперь штырь зафиксирован в замке. Для надежности вставьте предохранитель в верхнее отверстие замка (рис.2c) и поверните на 180 градусов, после чего предохранитель попадет в специальную прорезь.
- 2) Если в Вашем наборе есть ключ для замка (рис.2d), Вы используете ключ вместо предохранителя. Вставьте ключ вместе с личинкой в верхнее отверстие замка до упора, поверните его на 90 градусов по часовой стрелке, затем выньте ключ. Личинка остается зафиксированной в замке, отстегнуть прицеп без ключа теперь невозможно.

Советы:

1. Велосипед с прицепом во время движения и торможения ведет себя по-другому. Обратите внимание на торможение при движении по дороге со сложным рельефом! При необходимости спешивайтесь и ведите велосипед шагом. Тормоза велосипеда с прицепом должны быть полностью исправны!
2. При повороте прицеп смещается внутрь виража. Будьте внимательны: проходите повороты с запасом, во избежание столкновений не прижимайтесь к объезжаемым препятствиям.
3. Для безопасной езды загрузка прицепа должна быть по возможности равномерной, центр тяжести груза – как можно ниже. Помните: ответственность за поведение груза во время движения несет велосипедист. Особенно внимательно ездите с пустым прицепом по дорогам с неровностями, так как в этом случае велика опасность опрокидывания прицепа. Запрещается наезжать с прицепом на лестницы и бордюры.
4. Ящики с напитками, коробки и другие подобные грузы можно перевозить в прицепе без складного ящика, закрепив их ремнями или растяжками.
5. Запрещается перевозить в прицепе людей или животных.
6. Периодически проверяйте надежность всех соединений крепления, поддерживайте его в чистоте.
7. Обязательно следуйте инструкции по эксплуатации Вашего велосипеда.
8. Если при эксплуатации велосипеда с прицепом прицеп заслоняет задний фонарь велосипеда, необходимо приобрести и смонтировать задний фонарь на прицеп (существуют задние фонари, работающие от батареек или аккумулятора). Включайте этот задний фонарь на прицепе в темное время суток, во время тумана или при ухудшении видимости. Задний фонарь должен быть чистым и видимым.
9. Максимальная грузоподъемность прицепа – 60кг, при использовании с велосипедом разрешается грузить до 30кг.
10. Не прицепляйте прицеп к мопедам, скутерам и подобным средствам.
11. Не рекомендуем производить технические изменения и доработки крепления. За технические доработки крепления, произведенные покупателем, производитель ответственности не несет.

Замок крепления со скобой и предохранителем



Скоба крепления на штангу седла



Рисунок 1

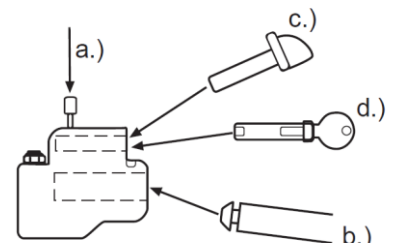


Рисунок 2